

PREMIUM KIT DE REPARATION

POUR LES SURFACES VERNIES

Recommandé par




verband der deutschen parketindustrie e.v.

MEUBLES PARQUETS . STRATIFIES ESCALIERS

REPARER DES RAYURES, TROUS, ENFONCEMENTS,
DEGATS AUX ARETES, PARTIES ECAILLEES,
ECLATEMENTS, ET BIEN PLUS ENCORE

CONVIENT EGALEMENT AUX ARMOIRES, TABLES, CHAISES, FACADES DE CUISINES ET PORTES,
AU LIEGE ET LINOLEUM, ET BIEN PLUS ENCORE

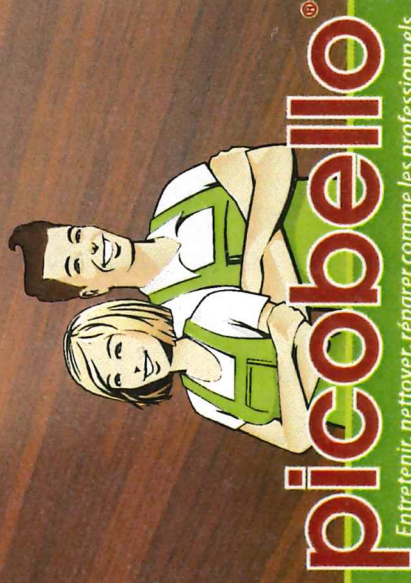

picobello®
Entretien, nettoyage, réparer comme les professionnels



C'EST AUSSI SIMPLE QUE CA!



1 Préparation

La surface à restaurer doit être propre, sèche et exempte de graisse. Enlever tous les matériaux désagrégés.



2 Choisir la bonne nuance

Choisir les teintes appropriées. Il est capital d'utiliser plusieurs nuances: de la plus claire à la plus foncée.




3 Fondre et mélanger

Activer le fer à fondre comme décrit au verso. La pointe du fer chauffe immédiatement. Faire fondre la cire par petites doses et les mélanger.




4 Reboucher

Faire couler le mélange de cire dans la partie à restaurer toujours avec un léger surplus. Nettoyer la pointe du fer après chaque opération avec le chiffon coton. **Attention:** danger de brûlures !

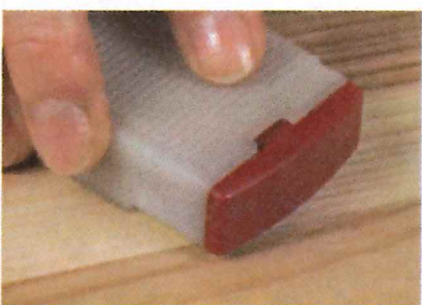

5 Lissage

Utiliser les rainures vives de la spatule pour cire avec rabot pour ôter l'excédent de cire.

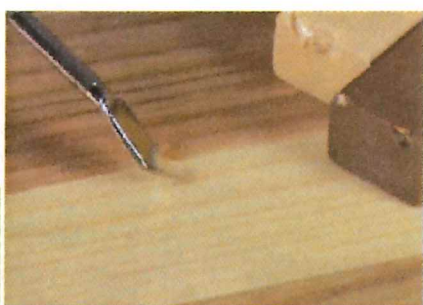

6 Ajuster la nuance

Reproduire le veinage avec une teinte de cire plus foncée et ôter à nouveau l'excédent de matière avec la partie rainurée de la spatule.

Conseil: Reboucher les enfoncements légers uniquement avec de la cire incolore 900. Pour les rayures profondes sur une surface en bois, mélanger les cires de couleur avec de la cire 900 pour restituer l'effet de profondeur.



7 Dégraisser

Frotter légèrement dans le sens du bois avec le tampon abrasif gris pour dégraisser la surface. Cette action permet également de matifier la cire.



8 Agiter le stylo

Pour protéger l'endroit restauré de la poussière et des graisses, il est préférable de fixer la réparation avec le pinceau de retouche vernis de finition à l'eau. Agiter le stylo pendant environ 30 secondes. Il faut entendre distinctement le bruit des billes de mélange.



9 Purger l'air du stylo

Enlever le capuchon. Avant chaque utilisation, tenir le stylo avec la pointe vers le haut sur le chiffon et presser sur l'endroit marqué »P/PRESS«. L'air peut s'échapper. Avant d'utiliser le stylo pour la première fois, rincer la pointe pinceau à l'eau et l'essuyer avec le chiffon coton.



10 Activer le stylo

Tenir le stylo avec la pointe vers le bas au-dessus d'un chiffon et presser à nouveau sur l'endroit marqué »P/PRESS«. La laque coule dans la pointe. Essuyer la pointe sur le chiffon afin d'ôter l'excès de vernis.



11 Fixer la retouche

Appliquer le vernis uniformément dans le même sens à l'endroit restauré. Si possible, éviter de déborder. Si le débit de vernis diminue, presser de nouveau sur l'endroit marqué »P/PRESS« et essuyer légèrement la pointe pinceau sur le chiffon. Après utilisation, rincer la pointe du pinceau avec de l'eau et l'essuyer sur un chiffon.



12 Ajuster la brillance

Après séchage du vernis (environ 5 à 10 minutes à température ambiante) on peut réajuster le degré de brillance grâce au tissu à poncer et polir. Le côté blanc s'utilise pour matifier, le côté vert s'utilise pour polir, apporte de la brillance.

CONTENU



G61403 picobello® kit de réparation

- 15x Bâtons de cire dure (4 cm)
- 1x Spatule pour cire avec rabot comprenant, y compris un tampon abrasif et un tissu à poncer et polir petit format
- 1x Fer à fondre à piles
- 1x Chiffon en coton
- 1x Pinceau de retouche vernis à l'eau pour fixer la retouche, degré de brillance : brillant



Utilisation du fer à fondre : Pour le fonctionnement du fer à fondre il faut trois piles AA de 1,5V. Insérer les piles comme illustré sur l'image. Enlever le capuchon du fer à fondre. Pousser la glissière blanche de la position «LOCK» vers la position «UNLOCK» pour déverrouiller le bouton-poussoir. Maintenir le bouton-poussoir appuyé pendant environ 10 secondes. La lumière rouge indique que le fer chauffe. Lorsque la cire commence à fumer, relâcher le bouton blanc, ainsi la pointe arrêtera de chauffer et va lentement se refroidir. Appliquer la pointe chaude du fer contre la cire. ATTENTION: Ne pas appuyer la pointe pendant le rebouchage, elle pourrait casser!



Conseils de sécurité pour le fer à fondre à piles : Poser le fer chaud à la verticale lorsqu'il n'est pas utilisé. Après refroidissement de la pointe, pousser l'interrupteur vers la position «LOCK» et refermer le fer avec le capuchon. Ne pas toucher la pointe pendant le fonctionnement. Ne jamais mettre l'outil en contact avec de l'eau.

Elimination des appareils électriques et électroniques usagés : En fin de vie, remettre les appareils usagés et défectueux à un centre de collecte prévu pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit doit être apporté à un point de collecte des déchets électroniques approprié pour le recyclage.



Nettoyage de la spatule: Après chaque utilisation, nettoyer soigneusement les rainures du rabot à l'aide du peigne rouge fourni dans la spatule. Essuyer les bords de la spatule avec le chiffon en coton.

Pinceau de retouche vernis de finition | **Mentions de danger :** Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

picobello® by König & Co. KG

SURGAND INDUSTRIE Eurl | 88, rue des Bateliers | RIEDISHEIM, 68400, France | T: 03 89 44 59 60 | www.surgand-shop.fr